Gebrauchs- und
Installationsanweisung

JCK 8410 S
JCK 8410 E

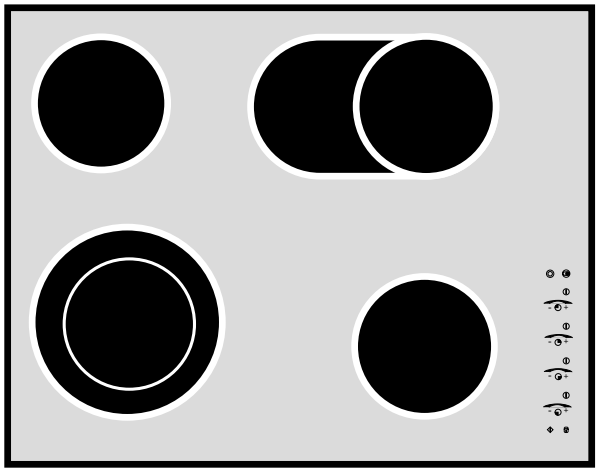

Glaskeramikkochfeld

Juno

374 2579 05 / 12.97 mh/sc

Liebe Kundin, lieber Kunde D

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Glaskeramikkochfeld von **JUNO** entschieden haben. Sie haben damit auf Qualität und Dauerhaftigkeit gesetzt.

Diese Anleitung ermöglicht es Ihnen, Ihr Glaskeramikkochfeld Schritt für Schritt kennenzulernen und all seine Möglichkeiten optimal zu nutzen. Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme das Kapitel **«Wichtige Sicherheitshinweise»** genau durch.

Wir empfehlen Ihnen, die Anleitung in der Nähe der Kochstelle aufzubewahren, damit sie bei Unklarheiten sofort zur Hand ist.

CE Dieses Gerät entspricht
den EG-Richtlinien
73/23/EWG, 89/336/EWG, 93/68/EWG

Inhaltsverzeichnis

Für den Benutzer

Wichtige Sicherheitshinweise **4**

Vor dem ersten Benutzen **5**
Erstreinigung 5
Erstes Aufheizen 5

Gerätebeschreibung **5**
JCK 8410 S / JCK 8410 E 5

Bedienung **6**
Restwärmeanzeige 7
Energieregler 7
Inbetriebnahme des Glaskeramik–Kochfeldes 7
Einschalten des Kochfeldes 7
Einstellen der Heizleistung 8
Ankochstoss 8
Keylocktaste/Verriegelungstaste 9
Sicherheitsabschaltung 9
Ausschalten des Kochfeldes 9
Bediensicherheit 10
Anwahl der Zweikreis–Kochzone 10
Besonderer Hinweis auf die Leistungsbegrenzung 10

Richtiges Kochgeschirr **11**
Topfboden 11
Topfgrösse 11
Topfdeckel 11

Pflege und Reinigung **12**
Reinigen nach jedem Benutzen 12
Flecken entfernen 12

Was tun, wenn. **13**
Störungsmeldungen 13

Für den Installateur

Technische Daten **15**

Installation **15**
Auspacken und Kontrolle 15
Installation 15
Elektrischer Anschluss 16

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie vor dem ersten Benutzen des Glaskeramik–Kochfeldes die Gebrauchsanweisung. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an Ihrem Gerät.
- Wird eine Glaskeramik in unmittelbarer Nähe einer Radio–, TV– oder sonstigen Sendeanlage betrieben, muss abgeklärt werden, ob die Bedienung gewährleistet ist.
- **Das Gerät muss durch einen konzessionierten Elektroinstallateur angeschlossen werden.**
- Benutzen Sie das Kochfeld nur im eingebauten Zustand. So sind Sie sicher vor Berührung mit elektrischen Bauteilen.
- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemässe Reparaturen verursachen schwerwiegende Gefahren für den Benutzer.
- Das Gerät ist nur elektrisch vom Netz getrennt, wenn die Sicherung ausgeschaltet oder der Netzstecker gezogen ist.
- Verhindern Sie, dass Kleinkinder das Kochfeld während des Betriebes berühren. Sie sollten grundsätzlich der Kochstelle ferngehalten werden. Kinder können sich auch durch das Herunterziehen von Töpfen und Pfannen verbrennen.
- Die Kochfelder werden nach dem Einschalten schnell heiss. Schalten Sie daher erst ein, wenn Sie ein Kochgefäss aufgesetzt haben. Sie verhindern somit auch unnötigen Energieverbrauch.
- Die in der Elektronik integrierte Restwärmeanzeige gibt an, ob eine Kochstelle eingeschaltet bzw. noch heiss ist.
- Bei einem Netzausfall werden alle Einstellungen und Anzeigen gelöscht. Ist die Netzspannung wieder vorhanden, ist Vorsicht geboten, da vor dem Netzausfall aufgeheizte Platten nicht mehr über die Anzeige erfasst werden.
- Benutzen Sie eine Steckdose in der Nähe des Kochfeldes, achten Sie darauf, dass das Kabel des Elektrogerätes nicht mit der heissen Kochstelle in Berührung kommt.
- Keine temperaturempfindlichen und feuergefährlichen Stoffe (z.B. Reinigungsmittel, Spraydosen) in Schubladen oder Fächern unter dem Einbaugerät aufbewaren.
- Die Kochfläche darf nicht als Ablage– oder Arbeitsfläche benutzt werden.
- **Achtung!** Nicht in das Licht von Halogenkochflächen schauen.
- Beim Arbeiten mit Ölen und Fetten sollte das Kochfeld – wegen Brandgefahr – nicht unbeaufsichtigt bleiben.
- Benutzen Sie kein Geschirr aus Kunststoff oder Alu–Folie. Es schmilzt bei hohen Temperaturen und kann die Glaskeramikplatte beschädigen.
- Zucker in fester oder flüssiger Form sowie Kunststoff darf nicht auf das heisse Kochfeld gelangen. Beim Erkalten können Risse oder Brüche in der Glaskeramikplatte auftreten. Sollte Zucker oder Kunststoff versehentlich auf die heisse Kochstelle gelangt sein, darf auf keinen Fall die Kochstelle ausgeschaltet werden, sondern die Zucker– oder Kunststoffreste müssen mit einen Klingenschaber abgeschabt werden. Schützen Sie Ihre Hand vor Verbrennungen.
- Verwenden Sie auf Glaskeramik–Kochfeldern nur Töpfe und Pfannen mit ebenen Boden, die keine Ränder und Grate aufweisen. Es entstehen sonst bleibende Kratzer.
- Die Glaskeramik–Kochfläche ist temperaturschock–fest. Sowohl Kälte als auch Hitze können ihr nichts anhaben. Vermeiden Sie aber, dass Gegenstände auf das Kochfeld fallen. Punktförmige Schlagbelastungen, z.B. durch das Herunterfallen eines Gewürzfläschchen, können in ungünstigen Fällen zu Rissen oder Brüchen in der Glaskeramikplatte führen.
- Durch defekte Stellen können überkochende Speisen an spannungsführende Teile des Kochfeldes gelangen.
- Beim Auftreten von Brüchen, Sprüngen oder Rissen in der Glaskeramikplatte ist das Kochfeld sofort auszuschalten und vom Netz zu trennen. Schalten Sie dafür die Sicherung aus oder ziehen Sie den Netzstecker und benachrichtigen Sie den Kundendienst.
- Beachten Sie die Hinweise zur Pflege und Reinigung der Glaskeramik. Bei unsachgemässer Behandlung übernehmen wir keine Haftung.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf!

Vor dem ersten Benutzen

Erstreinigung

Um mögliche Fertigungsspuren zu beseitigen, ist das Kochfeld vor Gebrauch zu reinigen.

Die Glaskeramikfläche und den Rahmen mit warmem Wasser und Spülmittel abwaschen und trockenreiben.

Erstes Aufheizen

Kochzonen nacheinander kurz zur Kontrolle einschalten.

Beim ersten Benutzen kann es zu einer kurzfristigen, leichten Geruchsbildung kommen.

Gerätebeschreibung

JCK 8410 S / JCK 8410 E

1.	Kochzone (Zweikreis–Kochzone)	Ø	210/120 mm	2200 W
2.	Kochzone	Ø	145 mm	1200 W
3.	Kochzone (Zweikreis–Kochzone)	Ø	175x265 mm	2400 W
4.	Kochzone	Ø	145 mm	1200 W
5.	Bedienelemente			

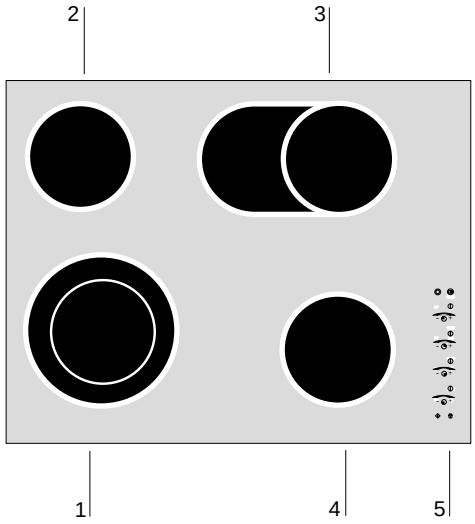

Bedienung

Aus Sicherheitsgründen müssen die Tasten ca. 2 Sekunden lang betätigt werden, um eine versehentliche Betätigung zu vermeiden.

1. Power–On–Taste (Steuerung AUS/EIN)

2. Kochfeld–Taste (EIN/AUS)

3. Leistungsregler minus

4. Leistungsregler plus

5. Anzeige Leistungsstufe bzw. Restwärme

6. Zweikreis–Taste mit Kontrollampe (EIN/AUS)
a: vorne links
b: hinten rechts

7. Keylocktaste/Verriegelungstaste
mit Kontrollampe

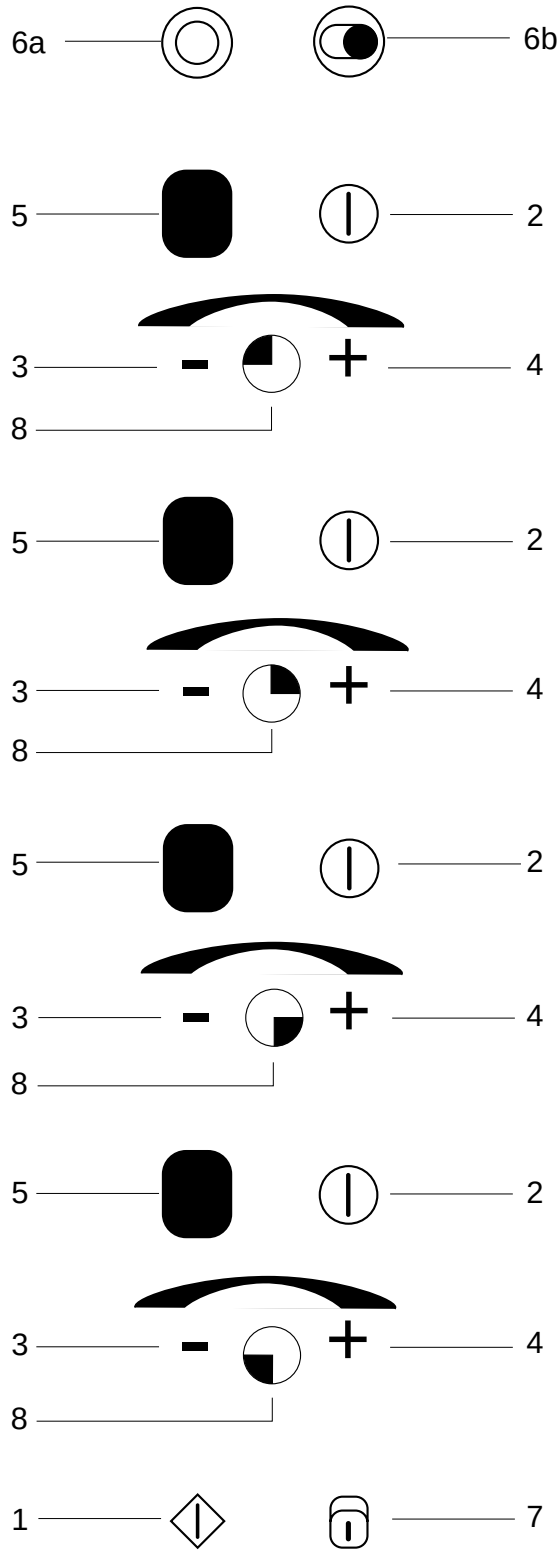

Die Kochstellen sind auf der Glaskeramikplatte deutlich markiert. Nur die eingeschaltete Kochstelle wird beheizt, die übrige Fläche wird nicht erhitzt.
Die Kochstellendurchmesser entsprechen denen der im Handel erhältlichen Pfannen und Töpfen.

Restwärmeanzeige

Die Restwärmeanzeige (langsam blinkendes «H» in der Leistungsstufenanzeige) leuchtet auf, wenn an der Oberfläche der entsprechenden Kochzone eine Temperatur auftritt, bei der Verbrennungsgefahr besteht. Auch nach dem Ausschalten der Kochzone erlischt die entsprechende Lampe erst, wenn keine Verbrennungsgefahr mehr besteht (bei 60°C).

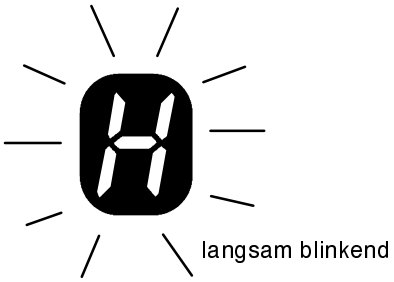

Energieregler

Die Bedienung erfolgt über die an der rechten Seite angeordneten Tasten mit je einer zugeordneten Anzeige. Die Symbole auf den Start–Tasten (2) beschreiben, mit welcher Taste welche Kochzone bedient wird.

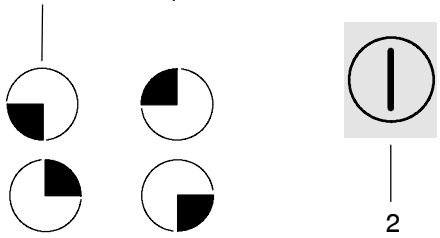

Inbetriebnahme des Glaskeramik–Kochfeldes

Durch die Betätigung der Power–On–Taste (1) für ca. 2 Sekunden wird die Steuerung aktiviert. Auf allen Anzeigen leuchtet zur Bestätigung ein waagrechter Balken.

Alle Kochzonen sind nun betriebsbereit. **Innerhalb von fünf Sekunden** kann nun die nächste Eingabe erfolgen.

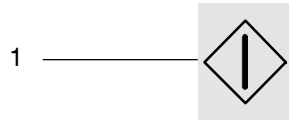

Einschalten des Kochfeldes

Nach Einschaltung der Steuerung können Sie nun nach Belieben die verschiedenen Kochstellen zuschalten:

- Drücken Sie die Kochfeldtaste (2) der gewünschten Kochstelle.Auf der dazugehörenden Anzeige leuchtet eine «0».
- Nun können Sie mit der Plus– oder Minus–Taste (4/3) die verschiedenen Leistungsstufen (1–9) anwählen.

Die Plus/Minus–Tasten sind mit einer Wiederholfunktion ausgestattet. Verweilt man länger auf der Taste erhöht oder erniedrigt sich die Leistungsstufe in einem Abstand von 0.5 Sekunden fortlaufend.

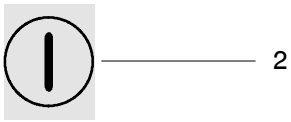

Einstellen der Heizleistung

Anzeige	Kochstufe
0	
1	Fortkochen, kleine Mengen oder warmhalten ca. 90°C
2	aufwärmen, feinkochen (schonend)
3	aufwärmen, feinkochen (schonend)
4	aufwärmen, feinkochen (schonend)
5	simmern, fortkochen
6	simmern, fortkochen
7	kochen
8	kochen / braten
9	anbraten

Ankochstoss

Die Automatik erleichtert Ihnen das Kochen. Sie brauchen während des Kochvorgangs nicht dauernd anwesend zu sein, die Kochstelle wird automatisch zur richtigen Zeit (siehe Tabelle 1) auf die von Ihnen gewählte Leistungsstufe zurückgeschaltet.

- Drücken Sie die Plus–Taste während die Leistungsstufe 9 gewählt ist, dann wird der Ankochstoss aktiviert.Zur Bestätigung leuchtet der Dezimalpunkt in der entsprechenden Anzeige.
- Nun können Sie mit der Minus–Taste eine niedrigere Leistungsstufe einstellen, mit welcher das Kochgut nach einer gewissen Zeit weiterkochen soll.

Tabelle 1

Leistungsstufe	Ankochstoss Zeitdauer in Minuten
1	**1:22**
2	**2:44**
3	**4:06**
4	**5:28**
5	**6:50**
6	**1:22**
7	**2:44**
8	**2:44**
9	–:––

Hinweise:

Keylocktaste/Verriegelungstaste

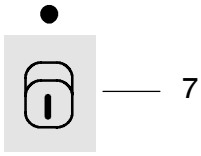

Bei eingeschalteter Steuerung besteht die Möglichkeit mit der Keylock–Taste (7) alle anderen Tasten bis auf die Power–On–Taste vor unbeabsichtigtem Betätigen zu sperren. Beim nochmaligen betätigen wird die Sicherung wieder aufgehoben.

Die Betätigungsdauer muss in jedem Fall mindestens 2 Sekunden betragen.

Sicherheitsabschaltung

Sollte eine Kochstelle aus Versehen nicht ausgeschaltet werden, wird diese nach einer gewissen Zeit automatisch ausser Betrieb gesetzt (siehe Tabelle). Nach Abschaltung der letzten Kochstelle ist die Steuerung ebenfalls ausser Betrieb.

Leistungsstufe	**Betriebsdauerbegrenzung** in Stunden
1	10
2	5
3	5
4	4
5	3
6	2
7	2
8	2
9	1

Ausschalten des Kochfeldes

Jede Kochstelle kann im eingeschalteten Zustand jederzeit durch die EIN/AUS–Taste ausgeschaltet werden (ausser die Verriegelungstaste ist eingeschaltet). Durch die Power–On–Taste kann die komplette Steuerung zu jedem beliebigen Zeitpunkt ausgeschaltet werden (auch bei eingeschalteter Verriegelungsfunktion).

Bediensicherheit

Werden eine oder mehrere Zonen länger als 30 sec. berührt (durch Töpfe, Bestecke, ausgelaufenes Kochgut etc.), schaltet sich die Steuerung komplet ab.

Anwahl der Zweikreis–Kochzone

Die vorne links und hinten rechts liegenden Kochzonen bieten die Möglichkeit, je nach Kochgeschirr nur den inneren Kreis **(Fig.4)** oder zusätzlich noch den äusseren Kreis **(Fig.5)** der Kochzone zu benutzen.

Um den inneren Kreis der Kochzone einzuschalten, wählt man – bei eingeschaltetem Kochfeld – mit der Plus/Minus–Taste die geeignete Leistungsstufe.

Betätigt man nun die Zweikreis–Taste **(Fig.6)**, so wird der äussere Kreis der Kochzone zugeschaltet.

Durch nochmaliges betätigen der Zweikreis–Taste kann auch jederzeit während des Betriebs der äussere Kreis wieder abgeschaltet werden.

Fig.6

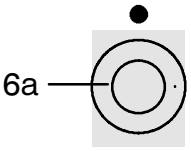

Fig.4

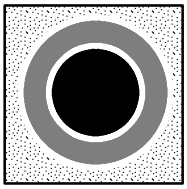

Fig.5

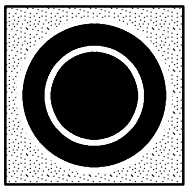

Besonderer Hinweis auf die Leistungsbegrenzung

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass je nach Anschlussart und Absicherung der Zuleitung eine Leistungsbegrenzung notwendig wird.

Fig.9

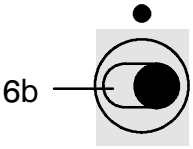

Fig.7

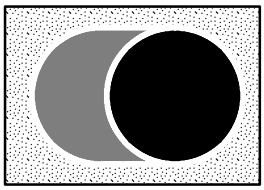

Fig.8

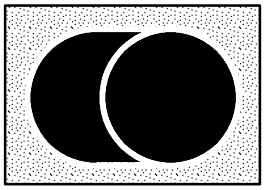

Richtiges Kochgeschirr

Für Glaskeramik–Kochfelder gibt es speziell getestetes Koch–/Bratgeschirr. Beachten Sie bitte die Deklaration der Hersteller.

Kochgeschirr mit Aluminium– oder Kupferboden können metallische Verfärbungen hinterlassen, welche nur sehr schwer entfernt werden können. Besondere Vorsicht ist bei Emaillegeschirr geboten, welches bei versehentlichem Leerkochen irreparable Schäden hinterlassen kann.

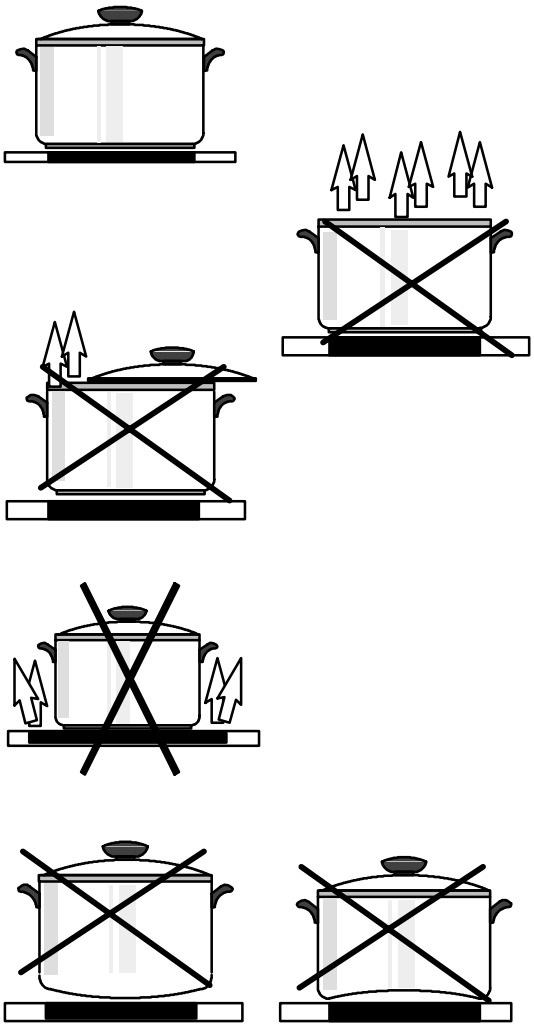

Beachten Sie folgende Hinweise für einen optimalen Energieverbrauch, optimale Kochzeiten sowie auch um zu verhindern, dass Überkochendes auf der Kochstelle festbrennen kann.

Topfboden

Das Koch–/Bratgeschirr soll einen stabilen, ebenen Topfboden haben. Ein Topfboden mit Rändern, Graten oder verkohlten Rückständen wirkt kratzend und scheuernd auf der Glaskeramik!In erkaltetem Zustand darf der Topfboden leicht nach innen gewölbt sein, da er sich durch die Hitze ausdehnt, eben wird und somit die Wärme des Kochfeldes optimal aufnimmt.

Topfgrösse

Die Auflagefläche von Töpfen oder Pfannen soll im Durchmesser möglichst genau der Kochstelle entsprechen.

Topfdeckel

Ein Deckel auf dem Topf verhindert, dass die Wärme entweicht, verkürzt somit die Aufheizzeiten und reduziert den Energieverbrauch.

Pflege und Reinigung

Zum Reinigen der Glaskeramik gelten die gleichen Gesichtspunkte wie für Glasflächen. Auf keinen Fall scheuernde oder aggressive Reinigungsmittel oder Scheuersand und Schwämme mit kratzender Oberfläche verwenden.

Reinigen nach jedem Benutzen

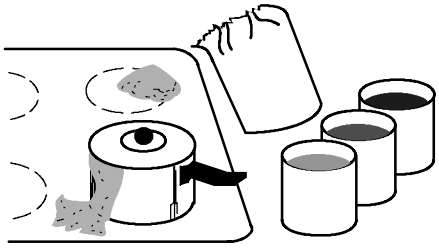

- **Leichte, nicht festgebrannte Verschmutzungen** mit einem feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel abwischen. Beim Verwenden von Spülmittel können bläuliche Verfärbungen auftreten. Diese hartnäckigen Flecken lassen sich nicht immer beim ersten Reinigen und auch nicht mit einem Spezial–Reiniger entfernen.
- **Festanhaftende Verschmutzungen** mit einem Klingenschaber entfernen. Danach mit einem feuchten Tuch die Kochfläche abwischen.

Flecken entfernen

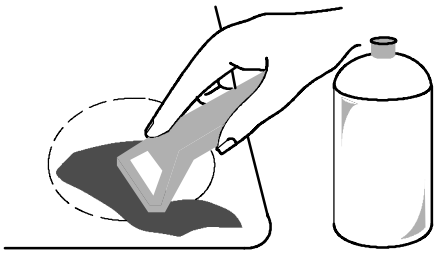

- **Helle perlmuttfarbene Flecken (Aluminium–Rückstände)** können Sie auf dem abgekühlten Kochfeld mit einem Spezial–Reinigungsmittel entfernen. Kalkrückstände (etwa durch überkochendes Wasser) können Sie mit Essig oder einem Spezial–Reinigungsmittel beseitigen.
- **Beim Entfernen von Zucker, zuckerhaltigen Speisen, Kunststoff oder Alufolie** darf das betreffende Kochfeld nicht ausgeschaltet werden! Schaben Sie sofort die Reste (in heissem Zustand) mit einem Klingenschaber gründlich von der heissen Kochstelle. Nach dem Entfernen der Verschmutzung kann die Kochstelle ausgeschaltet werden und im erkalteten Zustand mit einem Spezial–Reinigungsmittel nachgereinigt werden.

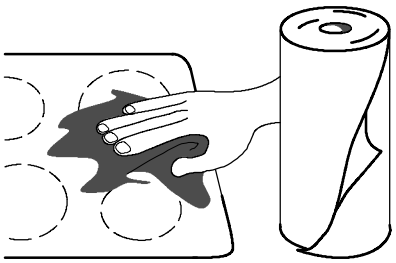

Die Spezial–Reinigungsmittel gibt es in Warenhäusern, Elektro–Fachgeschäften, Drogerie–Märkten, im Lebensmittelhandel und in Küchenstudios. Klingenschaber erhalten Sie in Hobby– und Baumärkten sowie in Malerbedarfsgeschäften.

Tragen Sie die Reinigungsmittel nicht auf die heisse Kochstelle auf. Am besten ist es, die Reinigungsmittel antrocknen zu lassen und feucht abzureiben. Sollten Reinigungsmittelreste vorhanden sein, wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch vor dem Wiederaufheizen ab. Sie können sonst ätzend wirken.

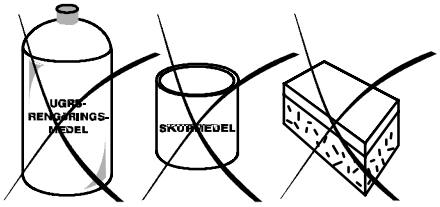

Bei unsachgemässer Behandlung der Glaskeramik–Kochfläche übernehmen wir keine Haftung!

Was tun, wenn. . .

Bevor Sie den Kundendienst anrufen, überzeugen Sie sich, dass das Gerät korrekt gehandhabt wurde. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden Sicherungen in Ordnung sind.

- wenn beim Aufheizen ein Brummton zu hören ist
  => Das ist keine Störung. Bei zunehmendem Aufheizen verschwindet er wieder.
- wenn farbliche Veränderungen des Kochfeldes auftreten
  => Dies sind keine Veränderungen des Materials, sondern eingebrannte und nicht regelmässig entfernte Rückstände. Sie haben keinen Einfluss auf Funktion und Haltbarkeit der Glaskeramik.

Störungsmeldungen

- wenn in einer oder mehreren Leistungs–Stufen–Anzeigen ein **schnell blinkendes «H»** angezeigt wird:
  => Ist der Über–Termperatur–Sensor aktiviert worden. Bei einer unzulässige hohen Erwärmung im Bereich der elektronischen Steuerung durch unsachgemässen Gebrauch erfolgt eine Teilabschaltung von den der Steuerung benachbarten Kochstellen sowie ein akustisches Signal und eine entsprechende Meldung auf den zugehörigen Anzeigen.
  War die abzuschaltende Kochstelle auf Leistungsstufe «9» so wird zunächst auf Leistungsstufe «8» zurückgeschaltet. Wird nach ca. zwei Minuten noch immer eine unzulässig hohe Erwärmung im Bereich der elektronischen Steuerung festgestellt, so erfolgt eine völlige Abschaltung der entsprechenden Kochstelle.

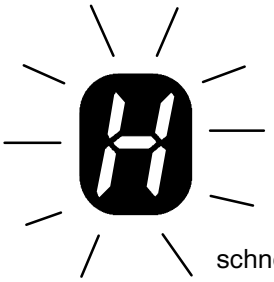

schnell blinkend

- wenn in einer oder mehreren Leistungs–Stufen–Anzeigen eine **schnell blinkende «0»** angezeigt wird:
  => Bei dem Versuch eine wegen Übertemperatur gesperrte Kochstelle erneut zu aktivieren erscheint auf der Anzeige eine schnell blinkende «0».

Sie können die Zone erst wieder in Betrieb nehmen, wenn die Elektronik wieder ihre normale Betriebstemperatur erreicht hat und in der betreffenden Anzeige wieder ein «–» leuchtet.

Hinweise

Die zwei linken Zonen können weiterhin benutzt werden. Wir empfehlen jedoch, auch diesen Betrieb für eine Stunde einzuschränken.

Erscheint diese Meldung öfters, obwohl keine ausser–gewöhnliche Benutzung des Kochfeldes vorliegt, so ist Ihr Kochfeld ungünstig eingebaut, z.B.:

- Der darunter liegende Backofen weist keine oder eine defekte Isolation auf!
- Oder die Montage des Kochfeldes erfolgte knapp oberhalb einer Heizung, z.B. eines Holzofens, etc.

Lässt sich die Steuerung aus irgend einem Grund oder Defekt im eingeschaltetem Zustand nicht mehr bedienen, so muss ein vorhandener Hauptschalter ausgeschaltet oder die entsprechende Sicherung herausgeschraubt und der Kundendienst benachrichtigt werden.

Beim Auftreten von Sprüngen oder Brüchen in der Glaskeramik ist das Kochfeld sofort auszuschalten und vom Netz zu trennen. Schalten Sie dafür die Sicherung aus oder ziehen den Netzstecker und benachrichtigen den Kundendienst.

Wichtig!

Geben Sie bei der Störungsmeldung folgende Daten an:

Typ .....

Modell .....

Produkt–Nr. .....

Diese Angaben finden Sie auf dem Leistungsschild im Kapitel «Technische Daten».

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Aussenmasse:	Breite:	766 mm
	Tiefe:	506 mm
	Höhe:	50 mm
Ausschnittmasse:	Breite:	750 mm
	Tiefe:	490 mm
Spannung:		230 V ~ 50 Hz
Anschlusswert Heizkörper:		7.0 kW

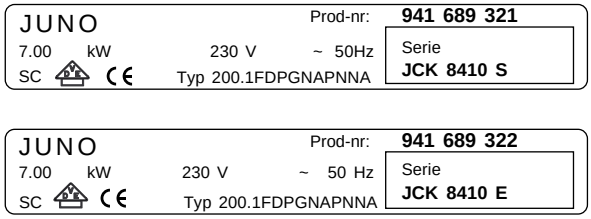

Installation

Auspacken und Kontrolle

Bitte überprüfen Sie das Gerät auf evtl. Transportschäden!

Bei Schäden am Gerät umgehend vor dem Anschliessen die Lieferfirma verständigen. Verpackungsmaterial immer ordnungsgemäss entsorgen.

Installation

1. Arbeitsplatte nach vorgeschriebenem Ausschnittmass **(Fig.1)** ausschneiden. (Genau Anrisslinie sägen.)
2. Befestigung nach **Fig. 2**
   Zum Anschrauben der Schnappfedern muss die Position **A (Fig.1)** gewählt werden.
   1 Dichtband
   2 Rahmen
   3 Glaskeramikplatte
   4 Arbeitsplatte
   5 Schnappfeder
   6 Schrauben

Achtung: Die Schraube gemäß Abbildung in die Arbeitsplatte einschrauben.

Zu starkes Anziehen vermeiden! Keine Elektro– oder Luftschrauber ohne einstellbare Rutschkupplung verwenden! (Einstellwert 1–1.1Nm)

3. Dichtung auf einwandfreien Sitz und lückenlose Auflage prüfen.
4. Glaskeramik–Kochfeld in Ausschnitt einlegen.

Fig.1

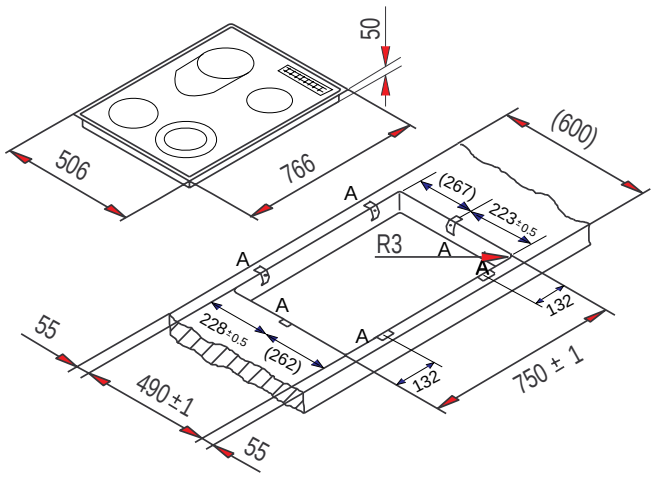

Fig.2

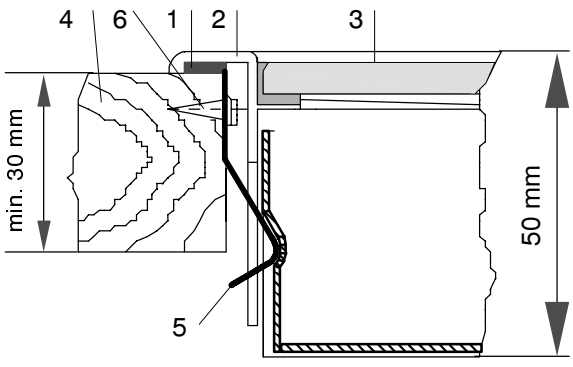

Elektrischer Anschluss

Der Anschluss des Glaskeramik–Kochfeldes darf nur von einer geschulten Fachkraft durchgeführt werden. Der Berührungsschutz muss durch den ordnungsgemässen Einbau des Gerätes sichergestellt sein.

Deckel vom Anschlusskasten bei der markierten Stelle mit einem Schraubenzieher öffnen.

- Der Abstand zwischen der Unterseite des Kochfeldes und den sich darunter befindlichen Möbelteilen muss mindestens **20 mm** betragen.
- Wird das Gerät nicht über einen Stecker angeschlossen, muss eine allpolig wirksame Trenneinrichtung mit mindestens **3 mm** Kontaktöffnung vorgeschaltet werden!

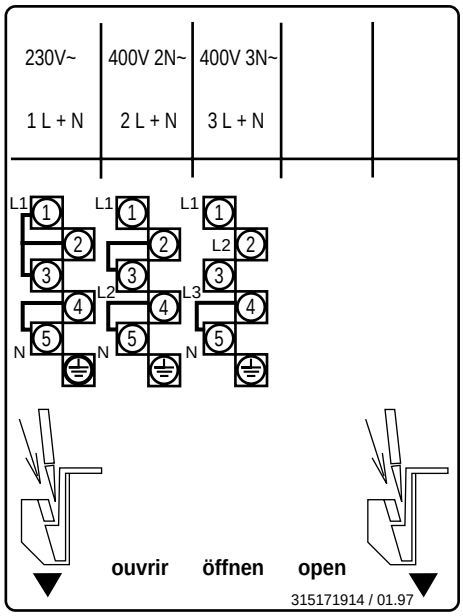

Sind Reparaturen auszuführen, muss das Gerät spannungsfrei sein.

Sobald ein Riss in der Oberfläche sichtbar wird, ist das Gerät vom Versorgungsnetz zu trennen.

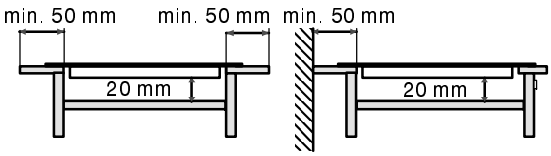

Das Gerät entspricht bezüglich des Schutzes gegen Feuergefahr dem Typ Y(IEC 335–2–6). Nur Geräte dieses Typs dürfen einseitig an nebenstehende Hochschränke oder Wände eingebaut werden.

Kundendienststellen Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde,

der Werkskundendienst von **JUNO** ist dezentral organisiert. Damit bieten wir Ihnen überall einen zuverlässigen Service.

Bei den nachfolgenden Service–Stellen können Sie im Bedarfsfall einen Spezialisten anfordern.

Ihre Bestellung für Ersatzteile etc. geben Sie bitte bei den hierfür angewiesenen Kundendienststellen auf. Natürlich können Sie auch per Btx unter der Nummer *43600# Ersatzteile bei unserem Werkskundendienst bestellen.

Für Gefriergeräte bzw. für den Gefrierteil Ihrer Kühl–Gefrierkombination sowie für Ihre Wärmespeicher–Heizungsanlage wird ein Bereitschaftsdienst unterhalten, den Sie an Sonn– und Feiertagen unter der Telefon–Nummer

0130 / 82 02 00

erreichen.

Garantiebedingungen für Deutschland

Für dieses Gerät leisten wir – zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistung des Händlers aus Kaufvertrag – dem Endabnehmer gegenüber zu den nachstehenden Bedingungen Garantie:

1. Die Garantiezeit beträgt 12 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe des Gerätes, der durch Rechnung oder andere Unterlagen zu belegen ist. Die Garantiezeit ist auf 6 Monate beschränkt, wenn das Gerät gewerblich oder – bei Waschgeräten und Wäschetrocknern – in Gemeinschaftsanlagen genutzt wird.
2. Die Garantie umfaßt die Behebungen aller innerhalb der Garantiezeit auftretenden Schäden oder Mängel des Gerätes, die nachweislich auf Material– oder Fertigungsfehlern beruhen. Nicht unter die Garantie fallen Schäden oder Mängel aus nicht vorschriftsmäßigem Anschluß, unsachgemäßer Handhabung sowie Nichtbeachtung der Einbauvorschriften und Gebrauchsanweisungen.
3. Bei Großgeräten (stationär betriebene Geräte) ist im Garantiefall unsere nächstgelegene Kundendienst–Stelle (Werkskundendienst oder autorisierter Fachhandel) zu benachrichtigen, von der Ort, Art und Umfang der Garantieleistungen festgelegt werden. Soweit möglich, werden die Garantieleistungen am Aufstellungsort, sonst in unserer Kundendienst–Werkstatt durchgeführt.
4. Die Garantieleistungen werden in den ersten 6 Monaten der Garantiezeit ohne jede Berechnung durchgeführt. Danach werden die Wegezeiten und Anfahrtskosten unseres Kundendienst–Personals und – wenn die Garantieleistungen in unserer Kundendienst–Werkstatt durchgeführt werden – die Kosten des Hin– und Rücktransports in Rechnung gestellt.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für das Gerät. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

Electrolux Hausgeräte GmbH
Junostraße 1
35745 Herborn

			Telefon	Telefax
01099	**Dresden**	**AEG Hausgeräte GmbH,**		
		Industriegelände, Straße E		
		Technikeranforderung	03 51/8 20 25 56	03 51/8 20 33 23
		Ersatzteilbestellung	03 51/8 20 25 55	03 51/8 20 33 23
01796	Pirna	Elektroanlagenbau Pirna GmbH, Klosterstraße 5a	0 35 01/44 79 60	0 35 01/44 75 22
03226	Vetschau	Vetschauer Hausgeräte Service, Juri–Gagarin–Straße 7–9	03 54 33/21 03	03 54 33/21 25
04299	**Leipzig**	**AEG Hausgeräte GmbH, Holzhäuser Straße 120**		
		Technikeranforderung	**03 41/8 65 43 43**	**03 41/8 65 43 80**
		Ersatzteilbestellung	**03 41/8 65 43 26**	**03 41/8 65 43 80**
06217	Merseburg	Looke & May GmbH Gotthardtstraße 30	0 34 61/21 41 21	0 34 61/21 68 91
06429	**Wedlitz/Wispitz**	**AEG Kundendienst**	**01 61/2 54 74 97**	**–**
***06542**	**Allstedt**	**AEG Kundendienst**	**03 46/5 21 03 20**	**–**
06618	Naumburg	Hausgeräte & Service–Center GmbH, Wenzelsstraße 15	0 34 45/20 20 16	0 34 45/20 20 16
***06886**	**Wittenberg**	**AEG Kundendienst**	**0 34 91/61 33 53**	–
***07548**	**Gera**	**AEG Kundendienst**	**03 65/7 10 67 86**	**03 65/7 10 61 54**
***08058**	**Zwickau**	**AEG Kundendienst**	**03 75/52 10 52**	**03 75/52 10 52**
***09111**	**Chemnitz**	**AEG Kundendienst**	**03 71/85 32 34**	**03 71/85 32 34**
09218	Neukirchen	Elektro Walther Hauptstraße 74	03 71/21 70 96	03 71/21 70 96
09246	Pleißa	ETS GmbH Zeppelinstraße 8	0 37 22/60 41 12/3	0 37 22/60 42 00
14199	**Berlin**	**AEG Hausgeräte GmbH, Hohenzollerndamm 150**		
		Technikeranforderung	**0 30/8 28 21 11**	**0 30/8 28 20 09**
		Ersatzteilbestellung	**0 30/8 28 20 26**	**0 30/8 28 20 09**
***14473**	**Potsdam**	**AEG Kundendienst**	**03 32 03/7 96 86**	**–**
***15517**	**Fürstenwalde**	**AEG Kundendienst**	**0 33 61/30 02 35**	**–**
***16515**	**Oranienburg**	**AEG Kundendienst**	**0 33 01/58 29 19**	**–**
18069	**Rostock**	**AEG Hausgeräte GmbH, Gewerbestraße 1**		
		Technikeranforderung	**03 81/1 27 0510**	**03 81/1 27 0512**
		Ersatzteilbestellung	**03 81/1 27 0510**	**03 81/1 27 0512**
***190..**	**Schwerin**	**AEG Kundendienst**	**03 85/77 01 80**	**–**
21337	**Lüneburg**	**AEG Kundendienst**	**0 41 31/6 17 80**	**–**
21614	**Buxtehude**	**AEG Kundendienst**	**0 41 61/5 33 12**	**–**

* Telefon nicht ganztägig besetzt

Werkskundendienst Vertragskundendienst

			Telefon	Telefax
22525	**Hamburg**	**AEG Hausgeräte GmbH, Holstenkamp 40**		
		Technikeranforderung	**0 40/85 39 52 11**	**0 40/85 39 52 01**
		Ersatzteilbestellung	**0 40/85 39 52 63**	**0 40/85 39 52 01**
23556	**Lübeck**	**AEG Kundendienst**	**04 51/47 26 72**	**–**
***23623**	**Ahrensbök**	**AEG Kundendienst**	**0 45 25/14 50**	**–**
24113	**Kiel**	**AEG Hausgeräte GmbH, Rendsburger Landstraße 206**		
		Technikeranforderung	**04 31/6 89 62 05**	**04 31/6 89 62 90**
		Ersatzteilbestellung	**04 31/6 89 62 17**	**04 31/6 89 62 90**
24536	**Neumünster**	**AEG Kundendienst**	**0 43 21/2 37 28**	**–**
24848	**Kropp**	**AEG Kundendienst**	**0 46 24/88 02**	**–**
24983	**Handewitt/ Flensburg**	**AEG Kundendienst**	**0 46 08/64 06**	**–**
25335	**Elmshorn**	**AEG Kundendienst**	**0 41 21/6 23 90**	**–**
25770	**Hemmingstedt**	**AEG Kundendienst**	**04 81/6 49 43**	**–**
259W	**Westerland**	**AEG Kundendienst**	**0 46 51/2 49 90**	**–**
***26160**	**Bad Zwischenahn–Ekern**	**AEG Kundendienst**	**0 44 03/36 44**	**–**
***26180**	**Neusüdende (Oldenburg)**	**AEG Kundendienst**	**0 44 02/28 14**	**–**
26789	**Leer**	**AEG Kundendienst**	**04 91/1 35 83**	**–**
28350	**Wilhelmshaven**	**AEG Kundendienst**	**0 44 21/30 46 99**	**–**
26624	**Südbrookmerland**	**AEG Kundendienst**	**0 49 42/34 33**	**–**
27500	**Bremerhaven**	**AEG Kundendienst**	**04 71/41 55 66**	**–**
28207	**Bremen**	**AEG Hausgeräte GmbH, Hastedter Osterdeich 222**		
		Technikeranforderung	**04 21/4 49 42 11**	**04 21/41 33 14**
		Ersatzteilbestellung	**04 21/4 49 42 15**	**04 21/41 33 14**
30179	**Hannover**	**AEG Hausgeräte GmbH, Wiesenauer Straße 13**		
		Technikeranforderung	**05 11/6 30 42 33**	**05 11/6 30 43 00**
		Ersatzteilbestellung	**05 11/6 30 42 21**	**05 11/6 30 43 00**
***31162**	**Bad Saltdetfurth**	**AEG Kundendienst**	**0 50 60/17 07**	**–**
***31588**	**Aerzen**	**AEG Kundendienst**	**0 51 54/23 56**	**–**
***31626**	**Haßbergen**	**AEG Kundendienst**	**0 50 24/4 22**	**–**
***32425**	**Minden**	**AEG Kundendienst**	**05 71/4 46 03**	**–**
***32549**	**Bad Oeynhausen**	**AEG Kundendienst**	**0 57 31/5 24 72**	–
***32676**	**Lügde**	**AEG Kundendienst**	**0 52 83/12 36**	**–**
***32756**	**Detmold**	**AEG Kundendienst**	**0 52 31/2 33 93**	**–**
***33034**	**Brakel**	**AEG Kundendienst**	**0 52 72/52 20**	**–**
***33154**	**Salzkotten**	**AEG Kundendienst**	**0 29 48/13 41**	**–**

* Telefon nicht ganztägig besetzt

Werkskundendienst Vertragskundendienst

			Telefon	Telefax
33609	**Bielefeld**	**AEG Hausgeräte GmbH, Schillertraße 44**		
		Technikeranforderung	**05 21/80 51 33**	**05 21/80 51 46**
		Ersatzteilbestellung	**05 21/80 51 21**	**05 21/80 51 46**
34123	**Kassel**	**AEG Hausgeräte GmbH, Lilienthalstraße 150**		
		Technikeranforderung	**05 61/5 02 29 70/1**	**05 61/5 02 29 82**
		Ersatzteilbestellung	**05 61/5 02 29 80**	**05 61/5 02 29 82**
***35043**	**Marburg**	**AEG Kundendienst**	**0 04 21/8 48 05**	**–**
35745	**Herborn**	**AEG Hausgeräte GmbH, Junostraße**		
		Technikeranforderung	**0 27 72/4 10 77**	**0 27 72/4 19 01**
		Ersatzteilbestellung	**0 27 72/4 10 78**	**0 27 72/4 19 01**
35390	**Gießen**	**AEG Hausgeräte GmbH, Schanzenstraße 1–5**		
		Technikeranforderung	**06 41/70 60**	**06 41/7 06 23**
		Ersatzteilbestellung	**06 41/70 60**	**06 41/7 06 23**
36043	**Fulda**	**AEG Hausgeräte GmbH, Michael–Henkel–Straße 4–6**		
		Technikeranforderung	**06 61/3 40 71**	**06 61/3 82 54**
		Ersatzteilbestellung	**06 61/3 40 71**	**06 61/3 82 54**
36217	**Ronshausen**	**AEG Kundendienst**	**0 66 22/23 50**	**–**
***37574**	**Einbeck**	**AEG Kundendienst**	**0 55 61/34 40**	**–**
***37632**	**Eschershausen**	**AEG Kundendienst**	**0 55 34/24 38**	**–**
***37671**	**Höxter**	**AEG Kundendienst**	**0 52 71/3 16 44**	**–**
***37691**	**Boffzen**	**AEG Kundendienst**	**0 52 71/52 72**	**–**
38102	**Braunschweig**	**AEG Hausgeräte GmbH, Campestraße 7**		
		Technikeranforderung	**05 31/2 71 13 43**	**05 31/2 71 12 57**
		Ersatzteilbestellung	**05 31/2 71 13 47**	**05 31/2 71 12 57**
***38259**	**Salzgitter–Bad**	**AEG Kundendienst**	**0 53 41/3 52 86**	**–**
***38350**	**Helmstedt**	**AEG Kundendienst**	**0 53 51/4 22 11**	**–**
***38723**	**Seesen**	**AEG Kundendienst**	**0 53 81/86 88**	**–**
***39240**	**Calbe**	**AEG Kundendienst**	**01 61/2 54 74 97**	**–**
***41179**	**Mönchengladbach**	**AEG Kundendienst**	**0 21 61/57 21 81**	**–**
41541	**Dormagen**	**AEG Hausgeräte GmbH, Sachtlebenstraße 1**		
		Technikeranforderung	**0 21 33/74 14**	**0 21 33/7 43 63**
		Ersatzteilbestellung	**0 21 33/74 15**	**0 21 33/7 43 63**
44139	**Dortmund**	**AEG Hausgeräte GmbH, Rheinlanddamm**		
		Technikeranforderung	**02 31/12 00 225/8**	**02 31/1 20 02 29**
		Ersatzteilbestellung	**02 31/12 00 215/8**	**02 31/1 20 02 29**

* Telefon nicht ganztägig besetzt

Werkskundendienst Vertragskundendienst

			Telefon	Telefax
45329	**Essen–Altenessen**	**AEG Hausgeräte GmbH, Teilungsweg 28**		
		Technikeranforderung	**02 01/8 34 62 11**	**02 01/8 34 62 35**
		Ersatzteilbestellung	**02 01/8 34 62 27**	**02 01/8 34 62 35**
***45487**	**Wesel**	**AEG Kundendienst**	**0281/7 17 24**	**–**
***46562**	**Voerde**	**AEG Kundendienst**	**02 81/4 24 44**	**–**
***47495**	**Rheinberg**	**AEG Kundendienst**	**0 28 43/67 46**	**–**
48153	**Münster**	**AEG Hausgeräte GmbH, Friedrich–Ebert–Straße 7**		
		Technikeranforderung	**02 51/53 06 154/5**	**02 51/5 30 61 61**
		Ersatzteilbestellung	**02 51/53 06 156/7**	**02 51/5 30 61 61**
49084	**Osnabrück**	**AEG Hausgerfte GmbH, Pferdestraße 23**		
		Technikeranforderung	**05 41/58 92 28**	**05 41/57 34 48**
		Ersatzteilbestellung	**05 41/5 70 87**	**05 41/57 34 48**
***49377**	**Vechta**	**AEG Kundendienst**	**0 44 41/38 90**	**–**
49828	**Neuenhaus**	**AEG Kundendienst**	**0 59 41/82 40**	**–**
50825	**Köln**	**AEG Hausgeräte GmbH, Weinsbergstraße 190**	**02 21/54 80 81**	**02 21/54 80 89**
51545	**Waldbröl**	**AEG Kundendienst**	**0 22 91/26 62**	–
51598	Friesenhagen	Hans Krempl, Mühlenhof 6	0 27 34/73 77	0 27 34/4 06 18
52070	**Aachen**	**AEG Hausgeräte GmbH, Grüner Weg 22–24**		
		Technikeranforderung	**02 41/9 17 91 00**	**02 41/9 17 91 15**
		Ersatzteilbestellung	**02 41/9 17 92 00**	**02 41/9 17 91 15**
53113	**Bonn**	**AEG Hausgeräte GmbH, Friedrich–Ebert–Allee 26**		
		Technikeranforderung	**02 28/53 12 81**	**02 28/53 13 33**
		Ersatzteilbestellung	**02 28/53 12 85**	**02 28/53 13 33**
53925	**Kall–Frohnrath**	**AEG Kundendienst**	**0 24 45/71 77**	**–**
54292	**Trier**	**AEG Hausgeräte GmbH, Paulinetraße 152**		
		Technikeranforderung	**06 51/2 20 37**	**06 51/14 07 21**
		Ersatzteilbestellung	**06 51/2 20 37**	**06 51/14 07 21**
54309	Newel	Hans Krempl, Römerstraße 22	0 65 05/88 99	0 65 05/7 79
55543	Bad Kreuznach	Hans Krempl, Industriestraße	06 71/79 40	06 71/7 94 46
55569	Monzingen	Hans Krempl, Jahnstraße 16	0 67 51/28 41	0 67 51/28 41
55774	Baumholder	Hans Krempl, Bahnhofstraße 12	0 67 83/48 48	0 67 83/30 68

* Telefon nicht ganztägig besetzt

Werkskundendienst Vertragskundendienst

			Telefon	Telefax
56068	**Koblenz**	**AEG Hausgeräte GmbH, Rheinstraße 17**		
		Technikeranforderung	**02 61/3 94 31**	**02 61/39 42 50**
		Ersatzteilbestellung	**02 61/3 94 31**	**02 61/39 42 50**
56070	Koblenz	Hans Krempl, August–Horch–Straße 14	02 61/8 90 90	02 61/8 30 74
57072	**Siegen**	**AEG Hausgeräte GmbH, Sandstraße 173**		
		Technikeranforderung	**02 71/40 70 59**	**02 71/4 88 02 00**
		Ersatzteilbestellung	**02 71/40 70 59**	**02 71/4 88 02 00**
57080	Siegen	Hans Krempl, Gosenbacher Hütte 44	02 71/35 41 14	02 71/35 14 08
***57648**	**Unnau**	**AEG Kundendienst**	**0 26 61/37 72**	**–**
***59063**	**Hamm**	**AEG Kundendienst**	**0 23 81/5 12 73**	**–**
***59302**	**Oelde**	**AEG Kundendienst**	**0 25 20/4 63**	–
***59846**	**Sundern/Endorf**	**AEG Kundendienst**	**02 99 33/57 99**	–
60326	**Frankturt/Main**	**AEG Hausgeräte GmbH, Mainzer Landstraße 349**		
		Technikeranforderung	**0 69/7 50 73 33**	**0 69/7 50 73 32**
		Ersatzteilbestellung	**0 09/7 50 73 33**	**0 69/7 50 73 32**
63741	**Aschaffenburg**	**AEG Hausgeräte GmbH, Dammer Straße 5**		
		Technikeranforderung	**0 60 21/41 17 33**	**0 60 21/41 20 35**
		Ersatzteilbestellung	**0 60 21/41 17 33**	**0 60 21/41 20 35**
65462	**Ginsheim–Gustavsburg**	**AEG Hausgeräte GmbH, Darmstädter Landstraße 47**		
		Technikeranforderung	**0 61 34/5 20 86**	**0 61 34/5 20 89**
		Ersatzteilbestellung	**0 61 34/5 20 86**	**0 61 34/5 20 89**
66117	Saarbrücken	Hans Krempl, Zinzinger Straße 13	06 81/5 00 85 22	06 81/5 00 85 33
66121	**Saarbrücken**	**AEG Hausgeräte GmbH, Mainzer Straße 176**	**06 81/8 10 33 44**	**06 81/8 10 33 42**
67434	Neustadt	Hans Krempl, Saarlandstraße 55	0 63 21/8 30 77	0 63 21/8 30 77
67549	Worms	Hans Krempl, Müllerstraße 24	0 62 41/5 42 24	0 62 41/5 42 25
67655	Kaiserslautern	AEG Hausgeräte GmbH, Jägerstraße 10–12		
		Technikeranforderung	06 31/1 30 85	06 31/1 04 48
		Ersatzteilbestellung	06 31/1 30 85	06 31/1 04 48
67663	**Kaiserslautern**	**Hans Krempl, Merkurstraße 6**	**06 31/5 20 78**	**06 31/5 20 79**

* Telefon nicht ganztägig besetzt

Werkskundendienst Vertragskundendienst

			Telefon	Telefax
68309	**Mannheim–Käfertal**	**AEG Hausgeräte GmbH, Heppenheimer Straße 31–33**		
		Technikeranforderung	**06 21/7 20 52 00**	**06 21/7 20 52 38**
		Ersatzteilbestellung	**06 21/7 20 52 00**	**06 21/7 20 52 38**
68309	Mannheim–Käfertal	Hans Krempl, Heppenheimer Straße 23	06 21/73 79 78	06 21/72 24 04
70000	Stuttgart	(siehe 71034 Böblingen)		
71034	**Böblingen–Hulb**	**AEG Hausgeräte GmbH, Dornierstraße 7**		
		Technikeranforderung	**0 70 31/6668341/7**	**0 70 31/6 66 83 00**
		Ersatzteilbestellung	**0 70 31/6668303/6**	**0 70 31/6 66 83 00**
***71522**	**Backnang**	**AEG Kundendienst**	**0 71 91/6 23 35**	**–**
***72213**	**Altensteig**	**AEG Kundendienst**	**0 74 53/22 99**	**–**
***72411**	**Bodelshausen**	**AEG Kundendienst**	**0 74 71/7 24 77**	**–**
***73207**	**Plochingen**	**AEG Kundendienst**	**0 71 53/2 47 52**	**–**
***73527**	**Schwäbisch–Gmünd**	**AEG Kundendienst**	**0 71 71/7 31 55**	**–**
73734	**Esslingen**	**AEG Hausgeräte GmbH, Breitenstraße 2**		
		Technikeranforderung	**07 11/38 10 55–57**	**07 11/38 46 52**
		Ersatzteilbestellung	**07 11/38 10 55–57**	**07 11/38 46 52**
74078	**Heilbronn**	**AEG Hausgeräte GmbH, Böllinger Straße 61**		
		Technikeranforderung	**0 71 31/72 28–0**	**0 71 31/2 20 24**
		Ersatzteilbestellung	**0 71 31/72 28–0**	**0 71 31/2 20 24**
***74564**	**Crailsheim**	**AEG Kundendienst**	**0 79 51/57 97**	**–**
***75180**	**Pforzheim**	**AEG Kundendienst**	**0 72 31/7 55 58**	**–**
76185	**Karlsruhe**	**AEG Hausgeräte GmbH, Neureuterstraße 5–7**		
		Technikeranforderung	**07 21/9 56 71 00**	**07 21/9 56 71 11**
		Ersatzteilbestellung	**07 21/9 56 71 00**	**07 21/9 56 71 11**
76872	Winden	Hans Krempl, Hauptstraße 103	0 63 49/85 71	0 63 49/33 90
77656	**Offenburg**	**AEG Hausgeräte GmbH, Industriestraße 7**		
		Technikeranforderung	**07 81/6 78 62**	**07 81/6 78 64**
		Ersatzteilbestellung	**07 81/6 78 62**	**07 81/6 78 64**
78224	**Singen**	**AEG Kundendienst**	**0 77 31/1 20 31**	**–**
***78713**	**Schramberg–Waldmössingen**	**AEG Kundendienst**	**0 74 02/70 00**	**–**
79108	**Freiburg**	**AEG Hausgeräte GmbH, Tullastraße 84**		
		Technikeranforderung	**0761/5101222–223**	**07 61/5 10 12 14**
		Ersatzteilbestellung	**0761/5101213–215**	**07 61/5 10 12 14**
***79540**	**Lörrach**	**AEG Kundendienst**	**0 76 21/4 68 65**	**–**

* Telefon nicht ganztägig besetzt

Werkskundendienst Vertragskundendienst

			Telefon	Telefax
*79848	Bonndorf	AEG Kundendienst	0 77 03/10 85	–
80634	München	AEG Hausgeräte GmbH, Arnulfstraße 205		
		Technikeranforderung	0 89/1 30 54 52	0 89/1 30 57 29
		Ersatzteilbestellung	0 89/1 30 57 54	0 89/1 30 57 29
82319	Perchting	AEG Kundendienst	0 81 51/1 34 29	–
*82441	Ohlstadt	AEG Kundendienst	0 88 41/74 65	–
83024	Rosenheim	AEG Hausgeräte GmbH, Pichlmayrstraße 21		
		Technikeranforderung	0 80 31/1 40 47	0 80 31/1 58 06
		Ersatzteilbestellung	0 80 31/1 40 47	0 80 31/1 58 06
*83661	Lenggries–Wegscheid	AEG Kundendienst	0 80 42/88 38	–
*84028	Landehut	AEG Kundendienst	08 71/5 28 41	–
84347	Pfarrkirchen–Moosdort	AEG Kundendienst	0 85 61/84 13	–
*84427	Armsdorf	AEG Kundendienst.	0 80 81/13 88	–
*85055	Ingolstadt	AEG Kundendienst	0 84 56/9 61 61	0 84 56/9 61 62
86167	Augsburg	AEG Hausgeräte GmbH, Raiffeisenstraße 13		
		Technikeranforderung	08 21/7 90 31 00	08 21/7 90 31 13
		Ersatzteilbestellung	08 21/7 90 31 09	08 21/7 90 31 13
86609	Donauwörth	AEG Kundendienst	09 06/43 37	–
87437	Kempten	AEG Hausgeräte GmbH, Brodkorbweg 22		
		Technikeranforderung	08 31/7 71 22	08 31/7 23 45
		Ersatzteilbestellung	08 31/7 71 23	08 31/7 23 45
*87527	Sonthofen	AEG Kundendienst	0 83 21/52 71	–
88213	Ravensburg	AEG Hausgeräte GmbH, Henri–Dunant–Straße 6		
		Technikeranforderung	07 51/95 55	07 51/9 63 80
		Ersatzteilbestellung	07 51/95 55	07 51/9 63 80
89073	Ulm	AEG Hausgeräte GmbH, Neue Straße 113–115		
		Technikeranforderung	07 31/17 21 11/3	07 31/17 21 26
		Ersatzteilbestellung	07 31/17 21 15	07 31/17 21 26
*89542	Herbrechtingen	AEG Kundendienst	0 73 24/24 45	–
90429	Nürnberg	AEG Hausgeräte GmbH, Muggenhofer Straße 135		
		Technikeranforderung	09 11/3 23 22 21	09 11/3 23 20 18
		Ersatzteilbestellung	09 11/3 23 27 55	09 11/3 23 20 18$
91456	Diespeck	AEG Kundendienst	0 91 61/31 56	–
91541	Rothenburg	AEG Kundendienst	0 98 61/83 51	–

* Telefon nicht ganztägig besetzt

Werkskundendienst Vertragskundendienst

			Telefon	Telefax
91683	Faulenberg	AEG Kundendienst	0 98 68/15 66	–
91787	Weißenburg	AEG Kundendienst	0 91 41/7 07 90	–
92224	Amberg	AEG Kundendienst	0 96 21/1 34 18	–
92318	Neumarkt Woffenbach	AEG Kundendienst	0 91 81/79 25	–
92637	Weiden	AEG Kundendienst	09 61/3 63 43	
93055	Regensburg	AEG Hausgeräte GmbH, Bukarester Straße 12		
		Technikeranforderung	09 41/7 96 61 38	09 41/7 96 61 48
		Ersatzteilbestellung	09 41/7 96 61 44	09 41/7 96 61 48
94032	Passau	AEG Hausgeräte GmbH, Weinholzer Weg 9		
		Technikeranforderung	08 51/5 81 78	08 51/5 50 13
		Ersatzteilbestellung	08 51/5 81 78	08 51/5 50 13
*94315	Straubing	AEG Kundendienst	0 94 21/3 02 56	–
94447	Plattling	AEG Kundendienst	0 99 31/22 98	–
95032	Hof	AEG Hausgeräte GmbH, Wunsiedler Straße 56		
		Technikeranforderung	0 92 81/56 05	0 92 81/56 07
		Ersatzteilbestellung	0 92 81/56 06	0 92 81/56 07
95326	Kulmbach	AEG Kundendienst	0 92 21/43 55	–
95448	Bayreuth	AEG Kundendienst	09 21/1 33 06	–
96047	Bamberg	AEG Kundendienst	09 51/5 81 80	–
96215	Lichtenfels	AEG Kundendienst	0 95 71/35 28	–
96317	Kronach	AEG Kundendienst	0 92 61/9 45 77	
96450	Coburg	AEG Kundendienst	0 95 61/9 54 68	
97078	Würzburg	AEG Hausgeräte GmbH, Versbacher Straße 22a		
		Technikeranforderung	09 31/2 10 43	09 31/2 10 45
		Ersatzteilbestellung	09 31/2 10 43	09 31/2 10 45
97421	Schweinfurt	AEG Kundendienst	0 97 21/1 64 62	–
97616 –	Bad Neustadt/Saale	AEG Kundendienst		0 97 71/9 78 14
97688	Bad Kissingen	AEG Kundendienst	09 71/6 46 20	–
98693	Ilmenau	Elektro–Hegenbarth Schlachthofstraße 20	0 36 77/6 30 99	0 36 77/6 30 99
99096	Erfurt	AEG Hausgeräte GmbH, Arnstädter Straße		
		Technikeranforderung	03 61/3 40 99 20	03 61/3 40 99 15
		Ersatzteilbestellung	03 61/3 40 99 20	03 61/3 40 99 15

* Telefon nicht ganztägig besetzt

Werkskundendienst Vertragskundendienst

Juno Hausgeräte GmbH, Junostraße 1, D-35745 Herborn